WiFi-Multiroom-Lautsprecher

MEDION® LIFE® P69055 (MD 83867)

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise zu dieser Anleitung 42
1.1. Verwendete Symbole und Signalwörter 42
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 43
3. Sicherheitshinweise 43
3.1. Nicht zugelassener Personenkreis 43
3.2. Das Gerät sicher aufstellen 44
3.3. Netzanschluss 45
3.4. Gewitter 45
3.5. Niemals selbst reparieren 45
4. Vorbereitung 47
4.1. Lieferumfang prüfen 47
4.2. Anschlüsse 47
4.3. Zurücksetzen bei fehlerhafter Funktion 47
5. Übersicht WLAN-Lautsprecher 48
5.1. Vorderseite 48
5.2. Rückseite 49
6. LED-Anzeigen 49
7. Netzwerkkonfiguration 50
7.1. Notwendige Netzwerkeigenschaften 50
8. Stromversorgung herstellen 50
9. Lautsprecher ein- und ausschalten 50
10. Erstinbetriebnahme 51
10.1. WLAN Verbindung über WPS 51
10.2. Verbindung zu einem Netzwerk über das Web-Interface herstellen. 51
11. Musik wiedergeben 53
11.1. App auf ein Android/Apple Smartphone/Tablet-PC installieren 53
12. Wiedergabe über Netzwerk 54
13. Wiedergabe im Direkt-Modus 55
14. Wiedergabe von einem externen Audiogerät 55
15. USB-Gerät am USB-Anschluss aufladen 55
16. Gerät manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen 56
17. Software-Update 56
18. Fehlerbehebung 56
19. Reinigung 57
20. Entsorgung 57
21. Technische Daten 58
22. Konformitätsinformationen 59
23. Impressum 60

1. Hinweise zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu.

1.1. Verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! ***Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!*** ***WARNUNG!*** ***Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!*** ***VORSICHT!*** ***Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!***
	ACHTUNG! *Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!*
	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! ***Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!***
	WARNUNG! ***Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!***
•	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung

▸	Auszuführende Handlungsanweisung

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von Audiodaten, die über ein WLAN-Netzwerk empfangen werden. Außerdem können Sie mit dem Gerät Audiosignale externer Geräte wiedergeben, sowie USB-Geräte aufladen.

Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck. Betrieben Sie das Gerät nur in Innenräumen.

- Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen

3. Sicherheitshinweise

3.1. Nicht zugelassener Personenkreis

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit

dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt;
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- GEFAHR! Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

3.2. Das Gerät sicher aufstellen

- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus. Erschütterungen können der empfindlichen Elektronik schaden.
- Achten Sie darauf, dass keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder in der Nähe des Gerätes stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 10 cm zwischen Wänden und Gerät bzw. Netzteil ein. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf das Gerät oder in die nähere Umgebung. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern.
- Vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkteSonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu verhindern. Die Betriebstemperatur beträgt 5 bis 35 °C.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen,

Mobiltelefon usw.) ein, um Funktionsstörungen zu vermeiden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, stellen Sie das Gerät an einem anderen Ort auf.

- Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

3.3. Netzanschluss

- Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut erreichbare Steckdose (AC 100–240 V~ 50/60 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Versuchen Sie nie, das Netzteil an andere Buchsen anzuschließen, da sonst Schäden verursacht werden können.
- Warten Sie mit dem Anschluss des Netzteils, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann das Gerät gefahrlos in Betrieb genommen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht zur Stolperfalle wird. Die Anschlussleitung darf nicht geklemmt und gequetscht werden.

3.4. Gewitter

Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Netzstecker ab.

3.5. Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzteils, der Anschlussleitung oder des Geräts sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Anschlussleitungen sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.

WARNUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

- Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

4. Vorbereitung

4.1. Lieferumfang prüfen

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folie auf dem Display.

GEFAHR!
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- WLAN Lautsprecher
- Netzteil (Modell FSP065-REC)
- Diese Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

4.2. Anschlüsse

Bevor Sie Anschlüsse vornehmen, schalten Sie das Radio mit dem Netzschalter an der Geräterückseite aus.

- Betrieb im WLAN-Modus: Eine WiFi-Antenne ist im Gerät integriert.
- Netzadapter: Verbinden Sie den Gerätestecker des mitgelieferten Netzadapters mit dem Anschluss DC IN und den Netzstecker mit einer Steckdose (AC 100–240 V~ 50/60 Hz).
- LINE-IN: Schließen Sie ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel an die Buchse AUX-IN an, um den Stereoton anderer Audiogeräte mit dem WLAN/Lautsprecher wiederzugeben.
- USB: Hier können Sie ein Smartgerät anschließen, um dessen internen Akku über den USB-Anschluss aufzuladen.

4.3. Zurücksetzen bei fehlerhafter Funktion

Sollte Ihr Gerät nicht reagieren, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Geräterückseite aus und nach ein paar Sekunden wieder ein.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Halten Sie die Taste **DIR MODE/RESET** für etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- Das Gerät startet neu und die **WIFI** LED blinkt schnell. Die **WIFI** LED blinkt anschließend langsam, um anzuzeigen, dass der Direktmodus aktiv ist.

HINWEIS!
Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen, zum Beispiel der Netzwerkschlüssel, bei einem Reset unwiederbringlich verloren gehen und neu eingegeben werden müssen.

5. Übersicht WLAN-Lautsprecher

5.1. Vorderseite

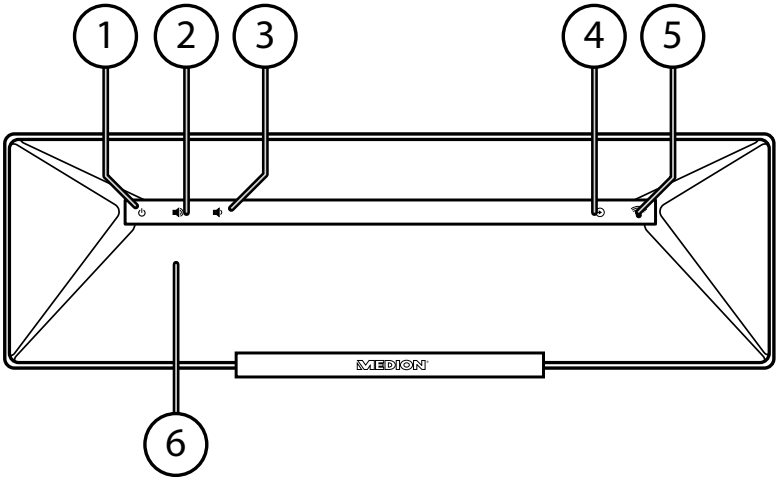

1) **STANDBY**: Gerät einschalten; in den Bereitschafts-Modus schalten (Kurz drücken); in den Standby Modus schalten (5 Sekunden lang gedrückt halten)
2) **VOL -**: Lautstärke verringern
3) **VOL +**: Lautstärke erhöhen
4) **LINE IN**: Audiowiedergabe für externe Geräte wählen
5) **WIFI**: Anzeige für WLAN-Betrieb; WLAN ein- und ausschalten
6) Lautsprecher

5.2. Rückseite

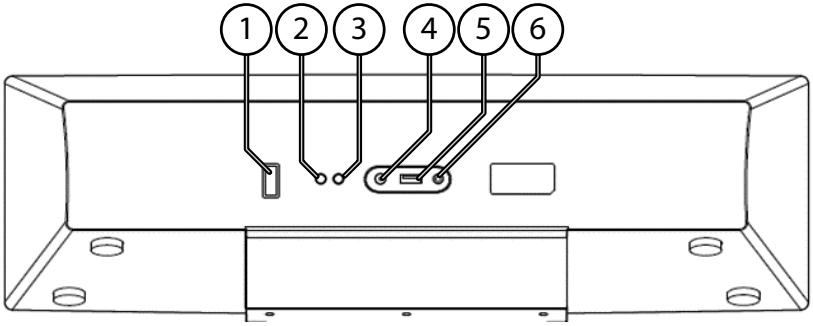

1) **POWER**: Ein-/Ausschalter
2) **WLAN**: Verbindung über WPS herstellen
3) **DIR MODE/RESET**: Kurz drücken, um in den Direkt-Modus zu wechseln; Etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Lautsprecher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
4) **DC IN** : Buchse für Steckernetzteil
5) **USB CHARGE**: USB-Anschluss zum Aufladen externer Geräte
6) **LINE-IN**: Audioeingang 3,5 mm Stereobuchse

6. LED-Anzeigen

Taste/LED	Anzeige	Status
STANDBY	Leuchtet rot	Standby-Modus
	Blinkt rot	Bereitschafts-Modus
	Leuchtet weiß	Gerät ist betriebsbereit
	Blinkt weiß	Gerät fährt hoch
VOL -/+	Blinkt weiß	Minimale/maximale Lautstärke erreicht
LINE IN	Leuchtet weiß	Kabelverbindung über LINE IN
	Aus	keine Kabelverbindung über LINE IN
WIFI	Blinkt weiß	Suche nach WLAN-Netzwerk/ Direkt-Modus aktiv
	Blinkt schnell weiß	Verbindungsaufbau/ Verbindung unterbrochen
	Leuchtet weiß	WLAN verbunden
	Aus	Ausgeschaltet

7. Netzwerkkonfiguration

Der WLAN-Lautsprecher wird über WLAN mit dem Netzwerk verbunden Die WiFi-Antenne des Lautsprechers empfängt die Signale des Netzwerk-Routers.

7.1. Notwendige Netzwerkeigenschaften

Damit das Gerät auf Musikdateien im Netzwerk zugreifen kann, muss das Netzwerk folgende Eigenschaften haben:

- Der für das Netzwerk eingesetzte Router muss eine DHCP-Server-Funktion besitzen, damit er dem Gerät im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zuweisen kann. Stellen Sie die DHCP-Funktion andernfalls im Web-Interface auf manuell ein.
- Die Medienfreigabe für UPNP muss im Router eingerichtet sein.

8. Stromversorgung herstellen

- Verbinden Sie den Stromversorgungsstecker des mitgelieferten Adapters (Modell FSP065-REC) mit der **DC IN** Buchse am Gerät.

9. Lautsprecher ein- und ausschalten

Lautsprecher einschalten

- Um die Stromversorgung einzuschalten, schalten Sie das Gerät mit dem Schalter **POWER** an der Rückseite ein. Die Standby-LED leuchtet rot und der Lautsprecher befindet sich im Standby-Modus.
- Drücken Sie die Taste Standby kurz, um den Lautsprecher einzuschalten. Die Standby-LED leuchtet weiß.

Bereitschafts-Modus

- Drücken Sie die Taste Standby kurz, um den Lautsprecher in den Bereitschafts-Modus zu schalten. Die Standby-LED blinkt rot. Im Bereitschafts-Modus hält der Lautsprecher die Netzwerkverbindung, so dass sie nach einem erneuten Einschalten sofort zur Verfügung steht. In dieser Betriebsart verbraucht der Lautsprecher mehr Strom, als im Standby-Modus.

Standby-Modus

- Halten Sie die Taste Standby für mehr als 5 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher in den Standby-Modus zu schalten. Die Standby-LED leuchtet rot. In dieser Betriebsart verbraucht der Lautsprecher den geringsten Strom.

Lautsprecher ausschalten

- Um den Lautsprecher auszuschalten, schalten Sie das Gerät mit dem Schalter **POWER** an der Rückseite aus. Die Standby-LED erlischt.

10. Erstinbetriebnahme

- Sie können den WLAN-Lautsprecher über die **WLAN** -Taste mit dem bestehenden Netzwerk Ihres Routers verbinden oder die Netzwerkverbindung über das Web-Interface des Lautsprechers einrichten.
- Bringen Sie den WLAN-Lautsprecher bei der ersten Inbetriebnahme möglichst in die Nähe des Routers, um ein einwandfreies WLAN-Signal während der Einrichtung zu gewährleisten. Stellen Sie den WLAN-Lautsprecher anschließend in Reichweite des WLAN-Signals auf.

10.1. WLAN Verbindung über WPS

Wenn Ihr Router über eine **WPS** -Taste verfügt, können Sie die Verbindung des Lautsprechers zum Netzwerk über diese Taste einfach herstellen:

▶ Drücken Sie die **WPS** -Taste am Router und bestätigen Sie die Verbindung, indem Sie die **WLAN** -Taste an der Rückseite des WLAN-Lautsprechers drücken..

HINWEIS!
Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Routers.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Währenddessen blinkt die **WIFI** LED schnell.

- Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die **WIFI** LED dauerhaft weiß.
- Das Gerät kann nun Audiosignale aus dem Netzwerk wiedergeben.
- Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einem erneuten Einschalten nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

10.2. Verbindung zu einem Netzwerk über das Web-Interface herstellen

Besteht keine Möglichkeit zum Aufbau einer Netzwerkverbindung über WPS, verwenden Sie das Web-Interface des WLAN-Lautsprechers. Hierzu benötigen Sie ein Gerät, dass über einen drahtlosen Netzwerkadapter verfügt und an dem Sie einen Internetbrowser aufrufen können (z. B. einen Computer).

▶ Schalten Sie den WLAN-Lausprecher ein und suchen Sie am Computer in der Liste der verfügbaren Netzwerke nach dem offenen WLAN-Netzwerk „**MEDION SPEAKER XX-XX-XX**“.

HINWEIS!
XX-XX-XX in der SSID des WLAN-Lautsprechers steht für die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse des jeweiligen Lautsprechers.
Die MAC-Adresse ist auf dem Typenschild jedes WLAN-Lautsprechers angegeben.
Stellen Sie über den Computer eine Verbindung zu dem Netzwerk her.

- Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie die Adresse **172.19.42.1** in die Adresszeile des Browsers ein und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Das Web-Interface des WLAN-Lautsprechers erscheint:

- Vergeben Sie zunächst einen Namen für den WLAN-Lautsprecher, so dass Sie diesen später in der Liste der verfügbaren Lautsprecher identifizieren können (z. B. „Wohnzimmer“ oder „Küche“).

- Wählen Sie im Aufklappmenü „Netzwerkname“ aus der Liste der verfügbaren Netzwerke das Netzwerk aus, an dem Sie den WLAN-Lautsprecher anmelden wollen.

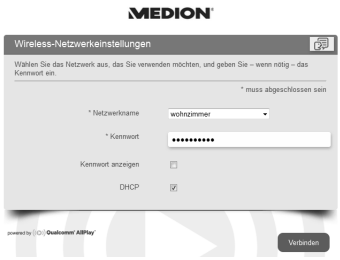

- Wenn der Router des Netzwerks keine IP-Adressen vergibt, schalten Sie hier die DHCP-Funktion aus und geben Sie anschließend die IP-Adresse in den unteren Feldern manuell ein.
- Geben Sie anschließend, falls erforderlich, den Netzwerkschlüssel ein und klicken Sie auf „**VERBINDEN**“.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Währenddessen blinkt die Taste **WIFI** schnell. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Taste **WIFI** dauerhaft weiß.

MEDION
Die Verbindung wurde hergestellt.
Die Netzwerkverbindung wird eventuell in Kürze getrennt.
Stellen Sie sicher, dass Sie die App „MEDION® AllPlay™“ auf Ihrem Mobilgerät installiert haben, um mit dem Streamen von Musik zu beginnen.
MEDION
powered by Qualcomm AllPlay

Das Gerät kann nun Audiosignale aus dem Netzwerk wiedergeben. Die Verbindungsdaten werden gespeichert, so dass sie bei einem erneuten Einschalten nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

11. Musik wiedergeben

Sie können auf Ihrem WLAN-Lautsprecher Musik aus dem Netzwerk, Musik von einem über WLAN angemeldeten Gerät (Direkt-Modus) oder das Stereosignal eines extern angeschlossenen Gerätes wiedergeben.

Im Folgenden werden die Betriebsarten des WLAN-Lautsprechers mit den verschiedenen Audioquellen beschrieben.

HINWEIS!

Zur Steuerung der Musikwiedergabe aus dem Netzwerk mit einem Smartphone oder Tablet-PC ist eine entsprechende UPNP-fähige App erforderlich.

11.1. App auf ein Android/Apple Smartphone/Tablet-PC installieren

Um die Steuerung der Musikwiedergabe auf dem WLAN-Lautsprecher an einem Tablet-PC oder Smartphone nutzen zu können, müssen Sie zunächst die über den Playstore (Android) bzw. AppStore (Apple) zur Verfügung gestellte App auf Ihrem Tablet-PC/Smartphone installieren.

Download der App über Direktlink:

Über den nebenstehenden QR-Code gelangen Sie zum Download der Apps.

12. Wiedergabe über Netzwerk

- Verbinden Sie den WLAN-Lautsprecher mit einem vorhandenen WLAN- oder LAN Netzwerk, wie unter „7. Netzwerkkonfiguration“ auf Seite 50 beschrieben.
- Verbinden Sie ihr Smartgerät mit demselben Netzwerk und starten Sie die entsprechende DLNA-App.
- Wählen Sie in der APP einen Medienserver (DLNA-Server) aus, von dem aus Sie Musik wiedergeben wollen und wählen Sie anschließend den WLAN-Lautsprecher als Medienrenderer (DLNA-Player)aus, auf dem die Musik wiedergegeben werden soll.

HINWEIS

Sie können auch mehrere WLAN-Lautsprecher für die Wiedergabe auswählen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der App.

Folgende Wiedergabevarianten sind über die App möglich:

Partymodus

Verschiedene Smartgeräte fügen über die App Musiktitel einer gemeinsam verwenderten Playlist hinzu, die auf dem WLAN-Lautsprecher wiedergegeben wird.

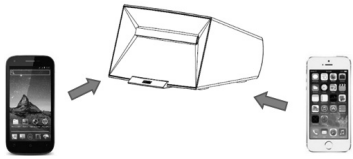

Multizone-Modus

Verschiedene Smartgeräte fügen über die App Musiktitel unterschiedlichen Playlists hinzu, die auf unterschiedlichen WLAN-Lautsprechern wiedergegeben werden.

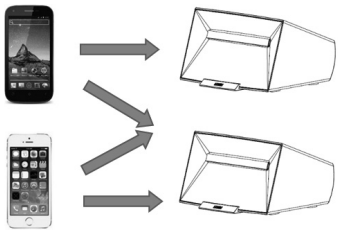

Multiroom-Modus

Mehrere WLAN-Lautsprecher werden über die App zu einer Gruppe zusammengefasst und eine Playlist von einem Smartgerät wird auf allen Lautsprechern dieser Gruppe wiedergegeben.

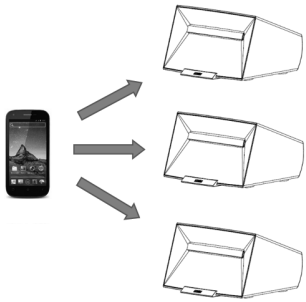

13. Wiedergabe im Direkt-Modus

- Drücken Sie kurz die Taste **DIR. MODE/RESET**, um den WLAN-Lautsprecher in den Direkt-Modus zu schalten.

Nach etwa 30 Sekunden blinkt die WIFI LED lang (an) und kurz (aus).

- Verbinden Sie das Smartgerät direkt mit dem offenen WLAN-Netzwerk „**MEDION SPEAKER XX-XX-XX**“ des WLAN-Lautsprechers.
- Wählen Sie in der APP einen Medienserver aus, von dem aus Sie Musik wiedergeben wollen und wählen Sie anschließend den WLAN-Lautsprecher als Medienrenderer aus, auf dem die Musik wiedergegeben werden soll.

HINWEIS

Im Direkt-Modus steht die Wiedergabe im Party-, Multizone- oder Multiroom Modus nicht zur Verfügung.

14. Wiedergabe von einem externen Audiogerät

- Schließen Sie ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel an die Buchse **LINE-IN** an, um den Stereoton anderer Audiogeräte mit dem WLAN-Lautsprecher wiederzugeben.

Der WLAN-Lautsprecher schaltet automatisch in den LINE-IN Modus und die Taste **LINE-IN** leuchtet weiß.

- Sollte der Lautsprecher nicht automatisch in den LINE-IN Modus wechseln, drücken Sie die Taste **LINE-IN**.
- Um wieder zum vorher eingestellen WLAN-Modus (Netzwerk oder Direkt-Modus) zu wechseln, drücken Sie die Taste **LINE-IN** erneut. Die Taste **LINE-IN** erlischt.

15. USB-Gerät am USB-Anschluss aufladen

Sie können den Akku eines Gerätes, das über einen USB-Anschluss geladen wird, am USB-Anschluss des WLAN-Lautsprechers aufladen.

- Verbinden Sie das Gerät, welches Sie aufladen wollen über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss an der Rückseite des WLAN-Lautsprechers.

HINWEIS

Der USB-Anschluss am WLAN-Lautsprecher liefert einen Ladestrom von 5 V bei einer Ausgangsspannung von max. 2.1 A. Geräte, die Sie zum Aufladen an den WLAN-Lautsprecher anschließen, dürfen keine höhere Stromaufnahme besitzen.

Der WLAN-Lautsprecher muss zum Aufladen eingeschaltet sein oder sich im Standby-Modus befinden.

16. Gerät manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollte der WLAN-Lautsprecher nicht mehr auf Eingaben reagieren oder es zu Problemen bei der Netzwerkverbindung kommen, kann ein Zurücksetzen des Gerätes auf die Werkseinstellungen erforderlich sein.

- Halten Sie die Taste **DIR. MODE/RESET** auf der Geräterückseite für länger als 5 Sekunden gedrückt.

HINWEIS

Alle bestehenden Netzwerkinformationen wurden gelöscht und müssen bei einer erneuten Verbindung neu eingegeben werden.

17. Software-Update

- Sie können die Software des WLAN-Lautsprecher über die App aktualisieren. Die App sucht danach ob ein Software-Update verfügbar ist und lädt dieses über das Internet auf den WLAN-Lautsprecher.
- Wenn Sie ein Software-Update von unserem Service als Datei erhalten haben, rufen Sie die IP-Adresse des WLAN-Lautsprecher im lokalen Netzwerk über Ihren Browser auf. Geben Sie anschließend auf der Konfigurationsseite den Speicherort des Software-Updates an, um es von Ihrem Rechner aus zu laden.

18. Fehlerbehebung

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Ton	Falscher Wiedergabemodus eingestellt	Stellen Sie den LINE-IN Modus, den Netzwerk-Modus oder den Direkt Modus ein.
	Lautstärkepegel zu gering	Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
	Kein Empfang	Prüfen Sie die Netzwerkkonfiguration.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Problem bei der Verbindung zum Router.	Es ist kein DHCP-Server aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen des Routers.
	Es wurde ein falscher Netzwerkschlüssel des Netzwerkes eingeben.	Netzwerkschlüssel des Netzwerkes erneut eingeben.
	Die IP-Adresse, die Sie manuell vergeben haben, liegt ausßerhalb des Adressbereichs des Routers	Geben Sie eine gültige IP-Adresse für den WLAN-Lautsprecher an.
Der WLAN-Lautsprecher lässt sich nicht mit der Lifestream App steuern	WLAN-Lautsprecher und Smartphone/Tablet PC befinden sich nicht im selben WLAN Netzwerk.	Überprüfen Sie den Netzwerkstatus von WLAN-Lautsprecher und Smartphone/Tablet PC.

19. Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, ab es abzuwischen. Benutzen Sie keine rauen Tücher, keine scharten Reinigungsmittel, keine Verdünner oder alkoholische Lösungen für die Reinigung. Solche Mittel können das Gerät beschädigen.

20. Entsorgung

Verpackung
Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung, Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet werden oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.



Gerät
Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Batterien
Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

21. Technische Daten

Netzadapter	
Modell:	FSP065-REC
Hersteller:	FSP GROUP INC., China
Eingangsspannung:	AC 100 – 240 V, 1.5 A, ~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	19 V ⎓ 3,42 A ⊕⊙⊖
Gerät	
Lautsprecher:	2 x 18 W RMS
Abmessungen:	ca. 50 x 15 x 17 cm
Gewicht:	ca. 3 kg
WLAN	
Frequenzbereich:	2,4 GHz/ 5 GHz
Wifi Standard:	802.11 a/b/g/n
Verschlüsselung:	WPA2
Reichweite:	Innen ca. 35 – 100 m / Aussen ca. 100 – 300 m
Anschlüsse	
Netzadaptereingang:	DC 19 V , 3 A ⊕⊙⊖
LINE-IN:	3,5 mm-Stereoklinke
USB-Anschluss	
Version:	2.0
USB-Ausgang:	DC 5V ⎓ max. 2.1 A

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

22. Konformitätsinformationen

Mit diesem Gerät wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert:

- Wireless LAN

Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in allen EU-Ländern nur innerhalb von Gebäuden gestattet.

Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- R&TTE Richtline 1999/5/EG
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG[1]
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

CE 0168

1 Allerdings ist für dieses Gerät aufgrund seiner Funktionsweise (Bereitschaftsmodus als Medienrenderer im Netzwerk) keine Minimierung des Verbrauchs gemäß der Ökodesign-Richtlinie vorgesehen. Um den Stromverbrauch zu minimieren, schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus, indem Sie die Taste Standby für länger als 5 Sekunden gedrückt halten (Standby leuchtet rot) oder schalten Sie es mit dem Ein-/Aus-Schalter aus bzw. trennen Sie das Gerät bei Nichtbedarf vom Stromnetz